


Maßanleitung für Techniker

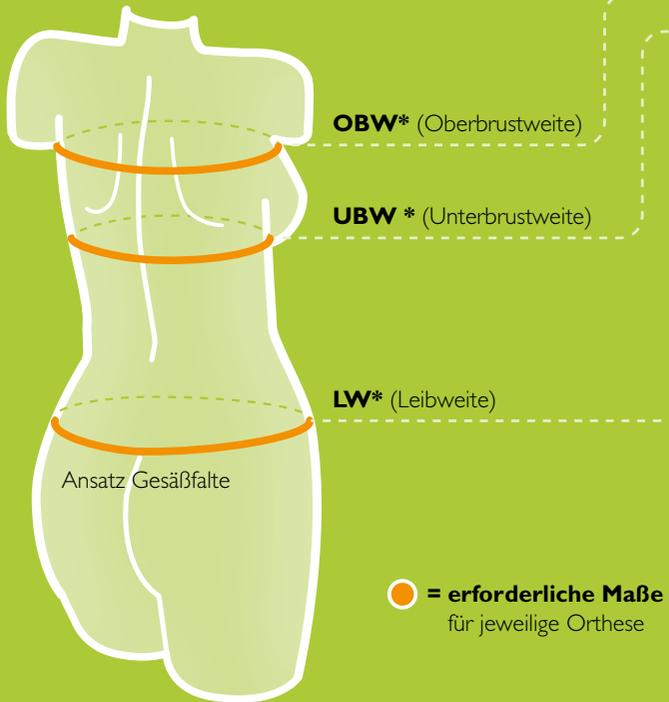

	LW	UBW	OBW
① TIGGES -Wirbelsäulenbandage	○		
② TIGGES -Lumbalorthese	○	○	
③ T-FLEX B Überbrückungsorthese	○	○	
④ T-FLEX Flexionsorthese	○	○	
⑤ TIGGES -Thorax		○	
⑥ TIGGES -Dorso	○	○	
⑦ T-FLEX TL Thorako-Lumbalorthese	○	○	
⑧ T-FLEX Rekli Reklinationsorthese	○	○	○
⑨ T-FLEX RSK Rahmenstützorthese	○	○	○

Größentabelle

Größe	1	2	3	4	5	6
LW = Leibweite						
UBW = Unterbrustweite						
	alle 10 cm (von–bis)	80 cm (75–85)	90 cm (85–95)	100 cm (95–105)	110 cm (105–115)	120 cm (115–125)
Größe für die Orthesen ⑤ ⑥ ⑦	I			II		
UBW = Unterbrustweite	bis UBW 95 cm			ab UBW 96 cm		
Größe	S	M		L		
OBW = Oberbrustweite	bis 95 cm	ab 96 bis 109 cm		ab 110 cm		

Zwischengrößen ohne Aufpreis erhältlich / Übergroßen mit Sonderaufschlag

***LW** = Umfang messen in der Mitte zwischen Trochanter major und Beckenkamm ergibt die Leibweite

***UBW** = Umfang messen (beim Ausatmen) unterhalb des Brustansatzes ergibt die Unterbrustweite

***OBW** = Umfang messen (oberhalb des Brustansatzes/unterhalb des Schlüsselbeins) ergibt die Oberbrustweite

