


Maßanleitung für Techniker

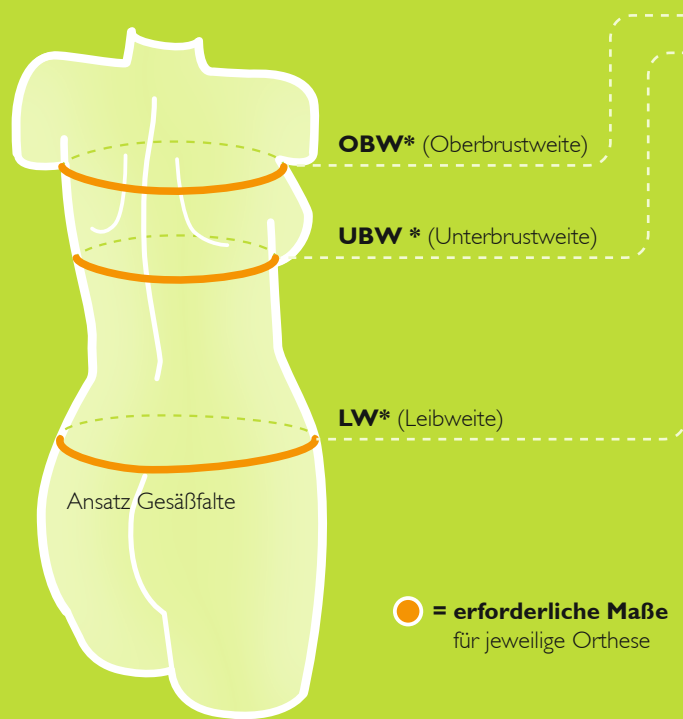

	LW	UBW	OBW
1 TIGGES-Wirbelsäulenbandage	○		
2 TIGGES-Lumbalorthese	○	○	
3 T-FLEX B Überbrückungsorthese	○	○	
4 T-FLEX Flexionsorthese	○	○	
5 TIGGES-Thorax		○	
6 TIGGES-Dorso	○	○	
7 T-FLEX TL Thorako-Lumbalorthese	○	○	
8 T-FLEX Rekli Reklinationsorthese	○	○	○
9 T-FLEX RSK Rahmenstützkorsett	○	○	○

Zur individuellen Anfertigung

Bausatz Rekli Reklinationsorthese	○	○	○
Bausatz RSK Rahmenstützkorsett	○	○	○
Bausatz Adulte Skoliose	○	○	

Größentabelle

Größe		1	2	3	4	5	6
LW = Leibweite	alle 10 cm (von–bis)	80 cm (75–85)	90 cm (85–95)	100 cm (95–105)	110 cm (105–115)	120 cm (115–125)	130 cm (125–135)
UBW = Unterbrustweite							
Größe für die Orthesen 5 6 7		I			II		
UBW = Unterbrustweite		bis UBW 95 cm			ab UBW 96 cm		
Größe		S		M		L	
OBW = Oberbrustweite		bis 95 cm		ab 96 bis 109 cm		ab 110 cm	

Zwischengrößen ohne Aufpreis erhältlich / Übergrößen mit Sonderaufschlag

*LW = Umfang messen in der Mitte zwischen Trochanter major und Beckenkamm ergibt die Leibweite
*UBW = Umfang messen (beim Ausatmen) unterhalb des Brustansatzes ergibt die Unterbrustweite
*OBW = Umfang messen (oberhalb des Brustansatzes/unterhalb des Schlüsselbeins) ergibt die Oberbrustweite